



## FS600: Teclado para Control de Puerta PA100

### 1. Especificaciones



Alimentación	DC 5V (alimentada por la central de la puerta)
Corriente	Max 100 mA
Conexión	Conector de 8 pines
Temperatura	-10°C a 50°C



### 2. Instalación



1. Seleccione la posición, coloque la plantilla, y agujeree para los tornillos de fijación y cable de alimentación

2. Fije la base del FS600 con los tornillos provistos.

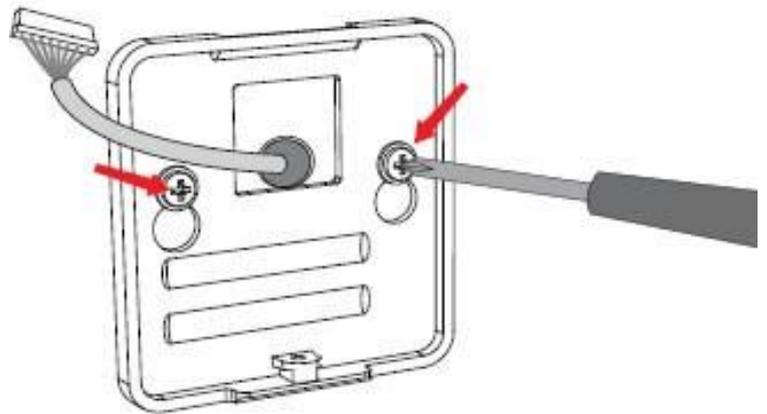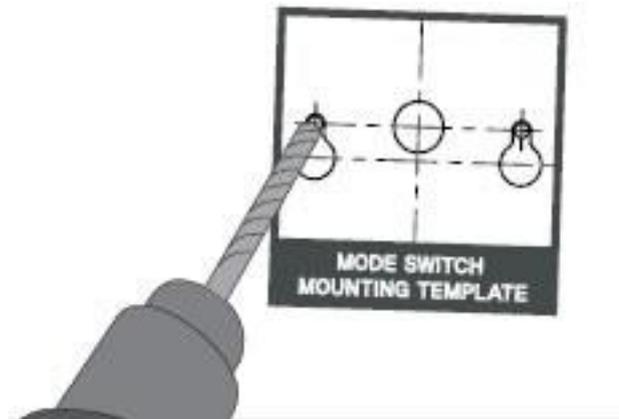


3. Conecte el cable

4. Atornille la tapa.

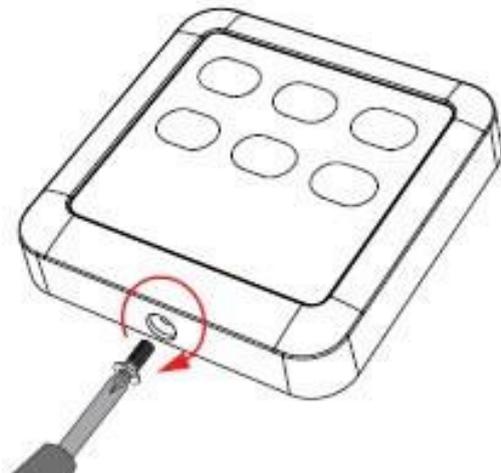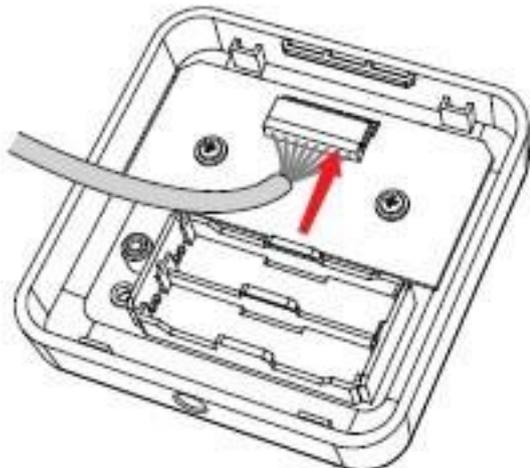



### 3. Conectando a la central

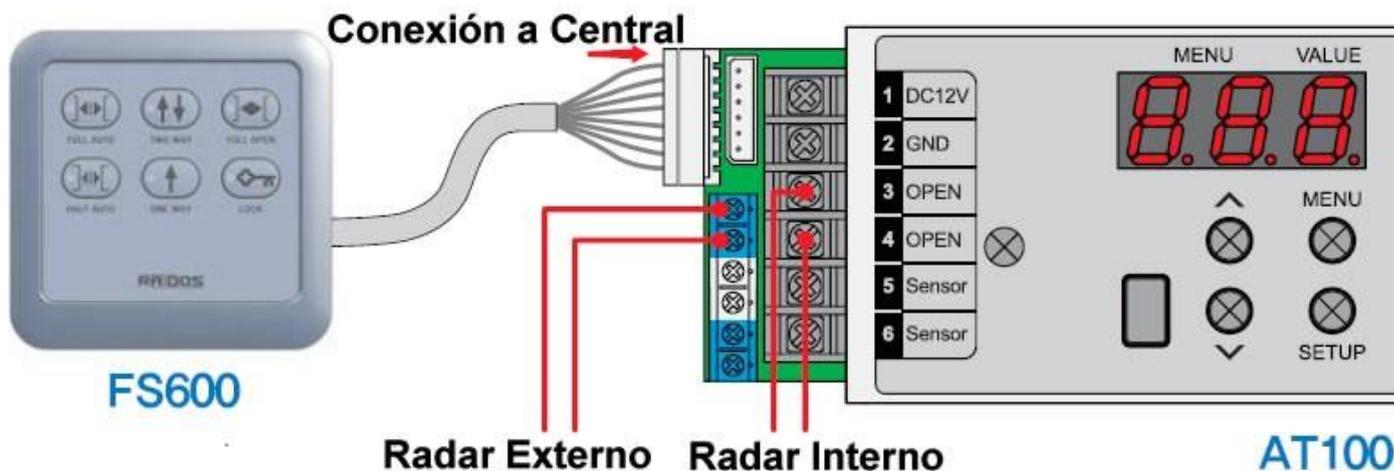

### 4. Utilización

Al recibir alimentación los leds parpadean 3 veces.

#### Funciones Disponibles

- La puerta opera en apertura total
- La puerta opera en apertura parcial
- Modo automático Externo e Interno
- Modo automático Interno
- Puerta Abierta
- Puerta bloqueada

#### Combinación de Funciones

